

■ GEBERIT

# Créez la douche moderne.


Bâti-support pour évacuation murale

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

\*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

# Technologie éprouvée. Nouvelle application.

L'expertise de Geberit dans les systèmes encastrés pour les WC, à travers les bâti-supports, est reconnue depuis de nombreuses années. Geberit innove en proposant le premier système bâti-support pour l'évacuation murale des douches à l'italienne. Conçue de manière à apporter une flexibilité de conception et d'installation pour les douches de plain pied, cette évacuation murale de Geberit est une solution technique intégrée inédite. Le bâti-support et son écoulement intégrés au mur confèrent une unité visuelle au sol. Son installation est simple, rapide et ne nécessite pas de réservation dans la zone de douche mais en périphérie. Grâce au bâti-support douche, vous allez pouvoir installer une douche à l'italienne aussi facilement que des WC suspendus.

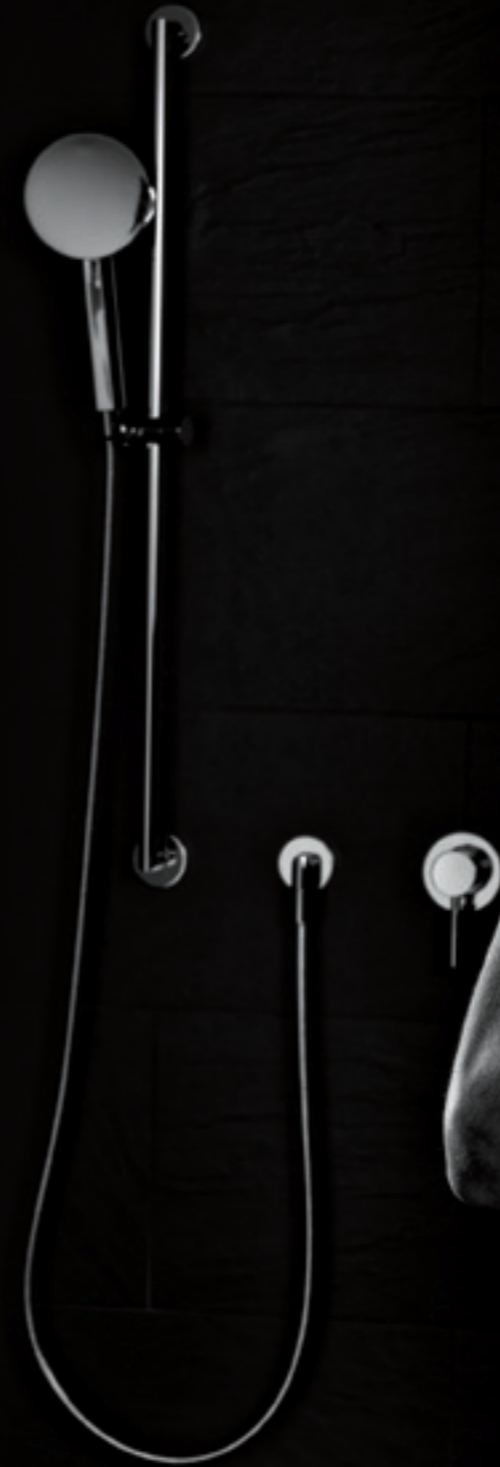

# Conception astucieuse.

## Exigences de qualité et d'accessibilité.



La coordination entre les différents intervenants (installateur sanitaire, carreleur...) est facilitée par la conception astucieuse de ce produit. Le bâti-support douche confère une flexibilité d'installation pour les douches de plain pied, avec la possibilité de le régler au niveau du sol et de s'adapter à l'épaisseur de la paroi ou du carrelage. Il comprend un système d'étanchéité élaboré garantissant une installation parfaitement fiable pendant des années. Les problèmes de tensions et de fissures ne se posent plus grâce à la flexibilité des raccordements avec les composants du bâti-support. Jusqu'à présent, il était difficile d'installer une douche à l'italienne dans les constructions ayant un chauffage au sol. Avec une évacuation murale, ce n'est plus un problème. De même, l'installation de plain pied répond à toutes les contraintes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

# Installation facile.

## Solution fiable et pratique.

**Avec le bâti-support pour douche de plain pied Geberit, vous installez une solution innovante, fiable et sécurisée, que vos clients apprécieront.**

### 1 Installation préalable

Installez le bâti-support douche comme vous le faites pour des WC suspendus. Placez l'unité d'évacuation de manière à régler le rebord métallique au niveau de la hauteur prévue du sol fini, puis raccordez l'unité d'évacuation au réseau.

### 2 Réalisation de la chape

Une pente de 1 à 2% devra être réalisée afin de permettre l'évacuation de l'eau.

### 3 Etanchéité

Une fois que la chape a été tirée, vous pouvez enlever le couvercle de protection et ajuster la profondeur de l'unité d'évacuation de sorte qu'elle soit alignée avec la paroi. Placez et collez la natte d'étanchéité.

### 4 Carrelage au sol

Ajustez la hauteur de l'unité d'évacuation en fonction du niveau du carrelage.

### 5 Installation finale

Le cadre de l'évacuation s'ajuste parfaitement à l'épaisseur du mur. Il ne vous reste donc plus qu'à placer le filtre à cheveux puis le set de finition. C'est terminé !

Plus d'informations sur l'installation du bâti-support pour douche de plain pied sur : → [www.geberit.fr/douche-italienne](http://www.geberit.fr/douche-italienne)



1 Installez le bâti-support et son évacuation



2 Installez l'habillage mural et réalisez une pente pour l'évacuation



3a Ajustez la profondeur de l'unité d'évacuation



3b Collez la natte d'étanchéité



4 Ajustez la hauteur de l'unité d'évacuation



5a Ajoutez le cadre supérieur et le filtre à cheveux



5b Posez le set de finition



**Bâti-support Duofix PLUS**  
douche de plain pied pour robinetterie murale encastrée

→ 111.731.00.1

**Robinetterie :** murale encastrée  
**Champ d'application :** pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique



**Bâti-support Duofix PLUS**  
douche de plain pied pour robinetterie murale apparente

→ 111.734.00.1

**Robinetterie :** murale apparente  
**Champ d'application :** pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique



**Bâti-support Duofix PLUS**  
douche de plain pied pour robinetterie déportée

→ 111.743.00.1

**Robinetterie :** déportée  
**Champ d'application :** pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique



**Bâti-support d'angle Uniflex**  
douche de plain pied pour robinetterie murale apparente

→ 154.200.00.1

**Robinetterie :** murale apparente  
**Champ d'application :** pour construction neuve ou rénovation, montage en angle, revêtement prémonté, prêt à être carrelé



**Set de finition**

→ 154.330.XX.1

**Champ d'application :** pour tous les bâti-supports pour douche de plain pied

- Acier inoxydable brossé (FW)
- Chromé brillant (21)
- Blanc (11)
- Prêt à carrelé (00)

Peut être retiré pour un nettoyage simple et rapide du filtre

# Avantages pour vous et votre client.

## Avantages pour l'installateur

- **Evacuation dans le mur :** le bâti-support et son écoulement, intégrés au mur en périphérie de la zone de douche, optimisent l'installation en la rendant rapide et facile.
- **Étanchéité :** le bâti-support comprend un système d'étanchéité élaboré et fiables, compatible avec les étanchéités synthétiques ou liquides à base de résine. Les raccords ont été conçus pour rester élastiques et assurer une parfaite étanchéité pendant des années.
- **Flexibilité :** le bâti-support s'adapte parfaitement à l'épaisseur du revêtement (carrelage...), apportant ainsi une liberté de conception.

## Avantages pour le client

- **Design :** le bâti-support et son écoulement intégrés au mur confèrent une unité visuelle au sol. Quatre sets de finitions sont disponibles : acier inoxydable brossé, chromé brillant, blanc et « prêt à carrelé » pour donner sa propre touche personnelle.
- **Facilité d'entretien :** le filtre à cheveux est accessible et amovible pour un parfait entretien. Il suffit de retirer le set de finition pour y avoir accès très facilement.
- **Fiabilité :** l'expertise de Geberit dans les systèmes encastrés pour les WC, se retrouvent dans la salle de bains ou la douche.
- **Accessibilité :** l'accès à la douche est direct, sans marche et sans bac, conformément aux recommandations de la loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. »



Geberit France  
Parc Tertiaire Silic  
23/25, rue de Villeneuve  
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

 N° Indigo **0 825 801 603**  
0,15 € TTC / MN

[service.commercial@geberit.com](mailto:service.commercial@geberit.com)  
[service.technique@geberit.com](mailto:service.technique@geberit.com)

→ [www.geberit.fr/douche-italienne](http://www.geberit.fr/douche-italienne)